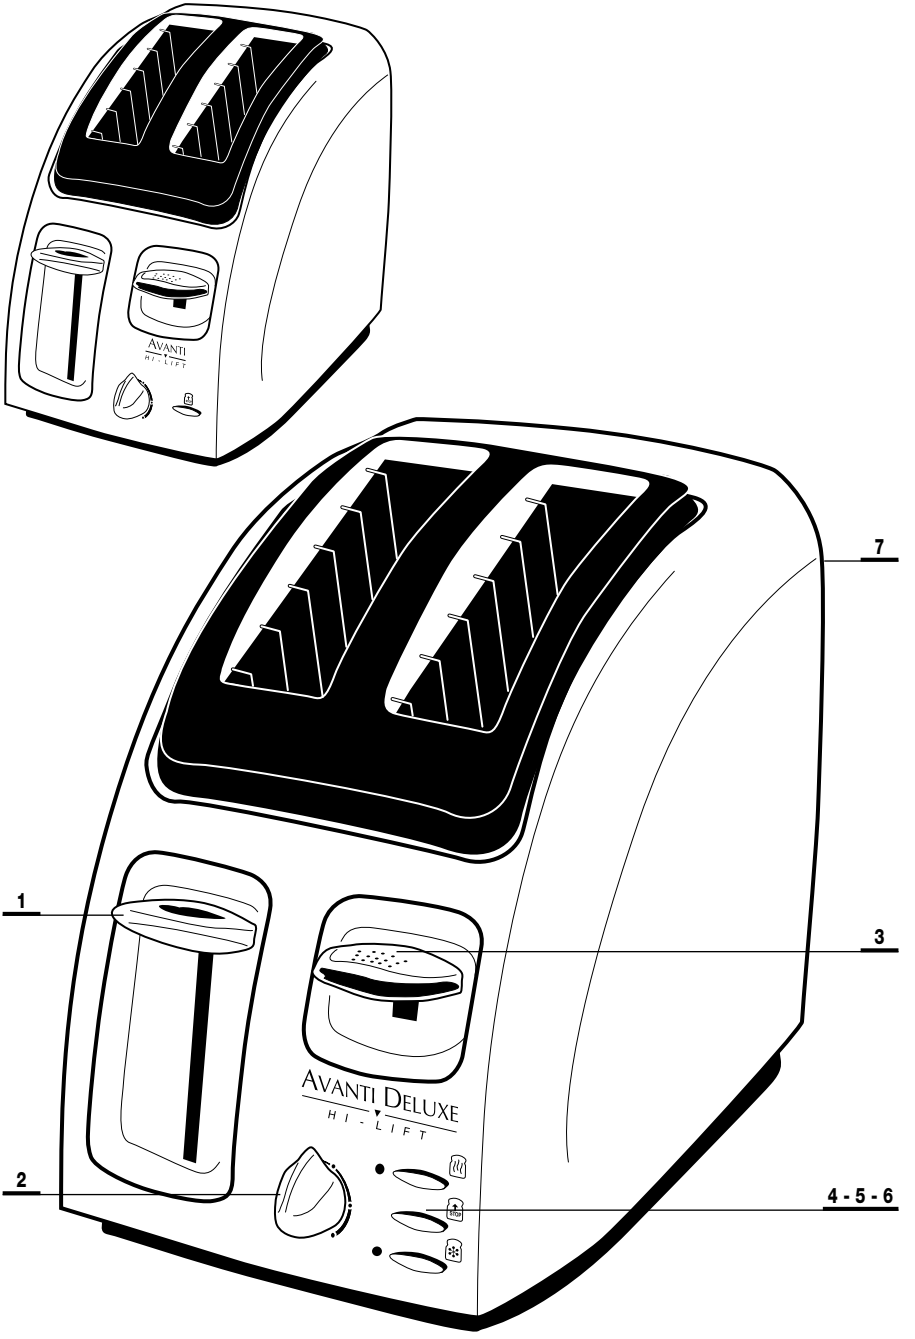
AVANTI
HI - LIFT
7
1
3
AVANTI DELUXE
HI - LIFT
2
4 - 5 - 6

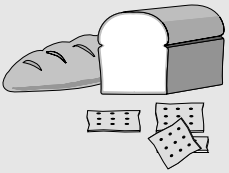

Caractéristiques de l'appareil

1 Bouton de commande du chariot
2 Bouton de réglage thermostat (6 positions)
3 Manette de surélévation
4 Bouton de réchauffage (suivant modèle)
5 Bouton d'Annulation/Stop
6 Bouton de décongélation (suivant modèle)
7 Poignée de transport (derrière l'appareil)

Avant la première utilisation

- Déballer l'appareil et enlever tous les autocollants.
- L'emballage de votre grille-pain est recyclable, mais il peut également vous être utile pour retourner l'appareil à une station de service agréée.
- Lire le mode d'emploi et suivre attentivement les instructions d'utilisation.

Début de fonctionnement

- A la première utilisation, mettre le bouton de réglage sur la position minimum.
- Faire fonctionner le grille-pain à vide. Cela évitera l'odeur désagréable d'appareil neuf.

1

Mode d'emploi - *Fig. 1 et 2*

- Votre grille pain permet de griller tous les pains : baguette, pain de mie, pain de campagne, pain congelé... quelle que soit l'épaisseur des tranches, jusqu'à 3,5 cm environ.
- La commande de fonctionnement est située en haut sur le côté gauche de l'appareil. *(Fig. 1)*
- Le bouton thermostat réglable à 6 positions se trouve sur le devant de l'appareil.
- Le grille pain est équipé d'une manette de surélévation pour saisir plus facilement le pain. Lorsque le grillage est terminé, l'appui sur ce bouton remonte le pain à votre convenance. Ne pas utiliser ce bouton lorsque le cycle de grillage est en cours. *(Fig. 2)*

2

Fonctionnement

- Vérifier que le plateau ramasse-miettes est bien verrouillé sous le grille-pain. *(voir Fig. 6)*
- Dérouler complètement le cordon d'alimentation et brancher.

Réglage du thermostat

- Régler le thermostat sur la position désirée, suivant la nature et l'épaisseur du pain :
  1-2 très légèrement grillé,3 légèrement grillé
  4-5 bien grillé, 6 très grillé
- Après quelques essais vous serez vite familiarisé avec ces réglages. Il est conseillé de réduire le réglage du thermostat lorsque vous n'utilisez pas toute la capacité choisie de l'appareil.

3

Mise en place des tranches de pain - *Fig. 3*

- Le bouton de commande de fonctionnement étant en position haute, disposer les tranches de pains.

Mise en marche

- Abaisser le bouton de commande. En appuyant, la commande se verrouille en position basse. Les grilles de maintien s'ajustent automatiquement selon l'épaisseur des tranches et les centres entre les éléments chauffants qui sont alors activés.
- **Sur ce modèle électronique, la commande de fonctionnement ne s'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est branché.**
- Il est possible que ce fonctionnement soit gêné par des débris, des poussières restant trop longtemps à l'intérieur de l'appareil. Il suffit alors de manœuvrer plusieurs fois la touche de commande pour l'enclencher, néanmoins bien se référer aux conseils d'entretien et de nettoyage.
- Les tranches ne doivent pas dépasser les grilles, la partie qui dépasse ne pouvant être grillée.

Arrêt

- En fin de cuisson, la commande de fonctionnement se déverrouille automatiquement, les tranches de pain sont remontées et le grille-pain cesse de fonctionner.

Arrêt en cours de cycle

- Vous pouvez interrompre le grillage à tout moment en appuyant sur le bouton d'annulation «STOP» , le pain sera remonté automatiquement (par exemple si vous vous apercevez que vous avez fait un mauvais réglage ou si vous jugez que votre pain est suffisamment grillé).
- Si des tranches de pain restent coincées entre les grilles, débrancher, et attendre que l'appareil refroidisse avant de retirer le pain. Ne pas utiliser d'objet métallique (cuillère, couteau ...).
- Si vous grillez des petits pains aux raisins, enlever les raisins qui risquent de se détacher car ceux-ci peuvent endommager l'appareil.

4

Modèle «DELUXE» • Fonctions spécifiques - *Fig. 4*

Réchauffage / Reheat

- Pour réchauffer des toasts (temps fixe, court), abaissez le bouton de commande du grille-pain, appuyer sur la touche «Réchauffage / reheat».
- L'appareil va fonctionner pendant un temps court, quelle que soit la position du bouton de réglage situé entre 1 et 6.
- A la fin du cycle, le pain est mis à disposition, le grille-pain cesse de fonctionner.

Décongélation / Frozen

- Pour griller du pain congelé, régler le degré de grillage souhaité entre 1 et 6 en fonction du type de pain à griller, armez le grille-pain, appuyer sur la touche «Décongélation / Frozen».
- Un temps supplémentaire de grillage sera automatiquement sélectionné.
- A la fin du cycle, le pain est mis à disposition, le grille-pain cesse de fonctionner.

Annulation / Stop

- Pour arrêter le cycle de grillage ou annuler les autres fonctions, appuyer sur le bouton annulation «STOP» .
- Le pain est mis à disposition, le grille-pain cesse de fonctionner.

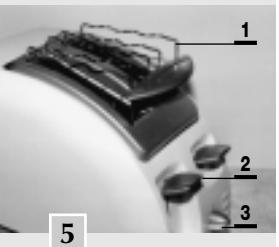

5

Accessoires réchauffe petits-pains (selon modèle) - *Fig. 5*

Description :

1 Support petits pains (vendu séparément)

2 Bouton de commande

3 Bouton de réglage thermostat 6 positions

Utilisation :

- Dérouler complètement le cordon d'alimentation et brancer.
- Positionner le support petits pains (appui avant-arrière).
- Régler le temps de cuisson sur la position désirée (bouton 3) de 1 à 3 maxi.
- Disposer les petits pains, les croissants, etc ... sur les fils supports.
- Abaisser le levier de mise en marche situé à gauche de l'appareil.
- Lorsque le levier de mise en marche remonte, les petits pains sont prêts.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil et débrancher-le. Vous pourrez ranger le support petits pains une fois refroidi sur l'arrière de l'appareil.

Précautions :

- Ne jamais placer les petits pains ou les croissants directement sur l'ouverture supérieure de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour cuire ou décongeler des repas surgelés.
- Vous ne devez pas utiliser l'appareil pour griller simultanément des tranches de pain et réchauffer des petits pains.

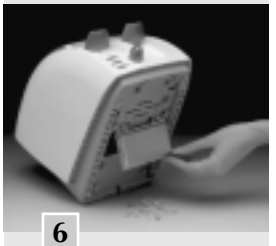

6

7

8

Entretien et nettoyage - Fig. 6, 7 et 8

- Avant tout entretien, débrancher et laisser refroidir l'appareil.
- Après avoir déverrouillé le plateau ramasse-miettes, et l'avoir vidé, retourner l'appareil à l'envers pour faire tomber les croûtes et les débris qui peuvent rester entre les éléments chauffants. Il est recomandé de nettoyer le plateau ramasse-miettes régulièrement. - *Fig. 6*
- Ne jamais intervenir à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détériorations graves.
- Essuyer l'extérieur de l'appareil et le cordon avec un linge humide. Sécher.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien trop agressifs ou abrasifs, de produits à nettoyer les fours ou de l'eau de Javel.
- Ne pas enrouler le cordon autour du corps de l'appareil. Un range-cordon est situé sous l'appareil. - *Fig. 7*
- Une poignée située à l'arrière de l'appareil vous permet de le transporter plus facilement. - *Fig. 8*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Prévention des accidents domestiques :

- La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Directive Compatibilité Electro magnétique 89/336/CEE modifié 92/31/CEE et 93/68/CEE.
- Directive Basse tension 73/23/CEE modifiée 93/68/CEE.
- Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si cet appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée. *
- Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher les parties chaudes de l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise reliée à la terre, et avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
- Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez jamais le fil électrique, la prise de courant ou l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal qui pourraient provoquer des courts-circuits (cuillère, couteau …).

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il y a un certain nombres de règles élémentaires qu'il faut toujours respecter, en particulier les suivantes :

- Lisez entièrement le mode d'emploi et suivez attentivement les instructions d'utilisation.
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance et particulièrement à chaque premier grillage ou changement de réglage.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Le levier de commande doit être en position haute quand vous branchez ou débranchez l'appareil.
- Ne pas porter ou déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- Utilisez un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation ou avant de le nettoyer
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le plateau ramasse-miettes est bien verrouillé sous le grille-pain.
- N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain.
- En fin de cycle, si les tranches de pain restaient coincées entre les grilles, débranchez, et attendre que l'appareil refroidisse avant de retirer le pain.
- Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Ne pas poser de pain, croissants, ou autres pâtisseries sur le dessus de l'appareil, car un accessoire réchauffe petits-pains est prévu sur certains modèles.
- N'utilisez pas l'appareil simultanément pour le grillage du pain et le réchauffage des viennoiseries.
- Ne jamais poser de plat, assiette, barquette ou papier aluminium sur l'accessoire support petits pains. Ne pas utiliser le grille-pain pour cuire ou décongeler des plats surgelés.
- Ne pas utiliser l'appareil si :
  - celui-ci a un cordon défectueux ;
  - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.

  Dans ce cas l'appareil doit être envoyé au Centre de Service Après-Vente agréé le plus proche* afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez l'appareil que dans la maison.
- N'utilisez pas l'appareil comme une source de chaleur.
- Le pain peut brûler, aussi l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles tels que rideaux, étagères, meubles...
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement. S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un linge humide.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, ni des accessoires d'une autre marque que celle de votre appareil.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Pour votre sécurité, ne démontez jamais l'appareil par vous-même ; faites appel à un Centre Service Agréé*.

**(voir liste jointe)*

Gardez précieusement ces instructions

S.A. SEB 21261 SELONGEY Cedex - R.C. Dijon B 302 412 226
Réf. 0740126 B - Updated 06/01 - All right reserved

Conception : FD Graphic - F 21120 Gémeaux